


Zingend kompas


Stap 1: code

Gebruik deze code. Voor de duidelijkheid staat de groepsnaam waar je het blokje kunt vinden erbij.

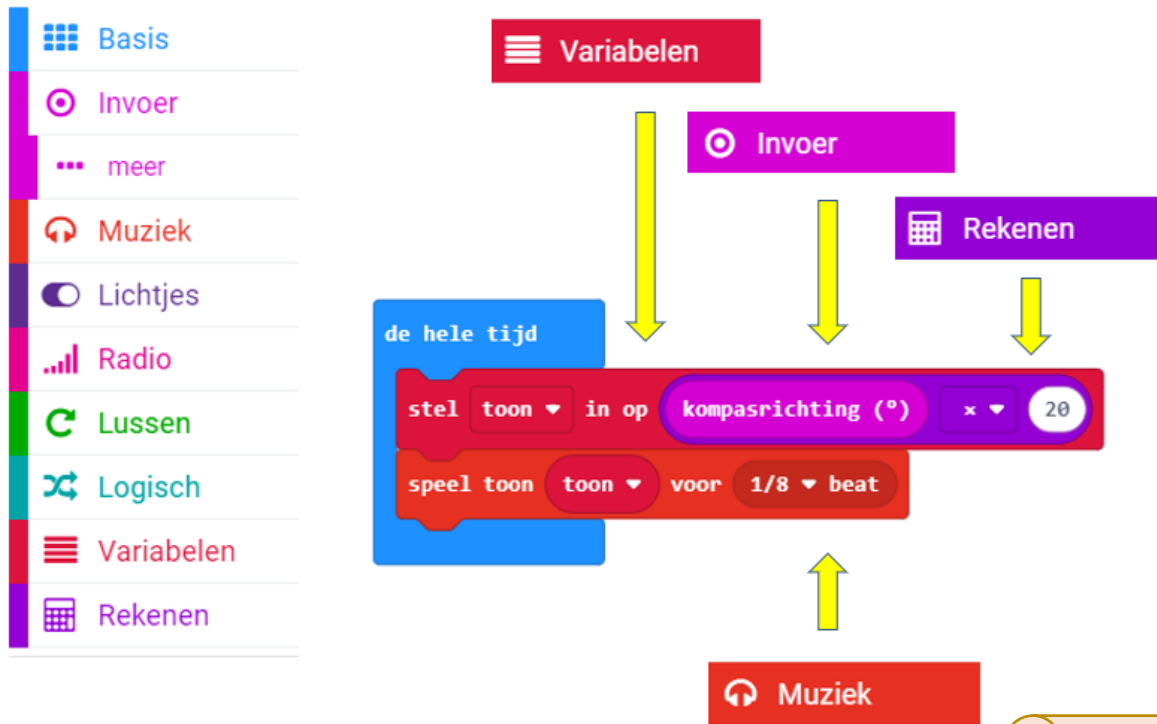

Stap 2: aansluiten

Koppel je piëzo-toeter kaartje de micro:bit en draaien maar...

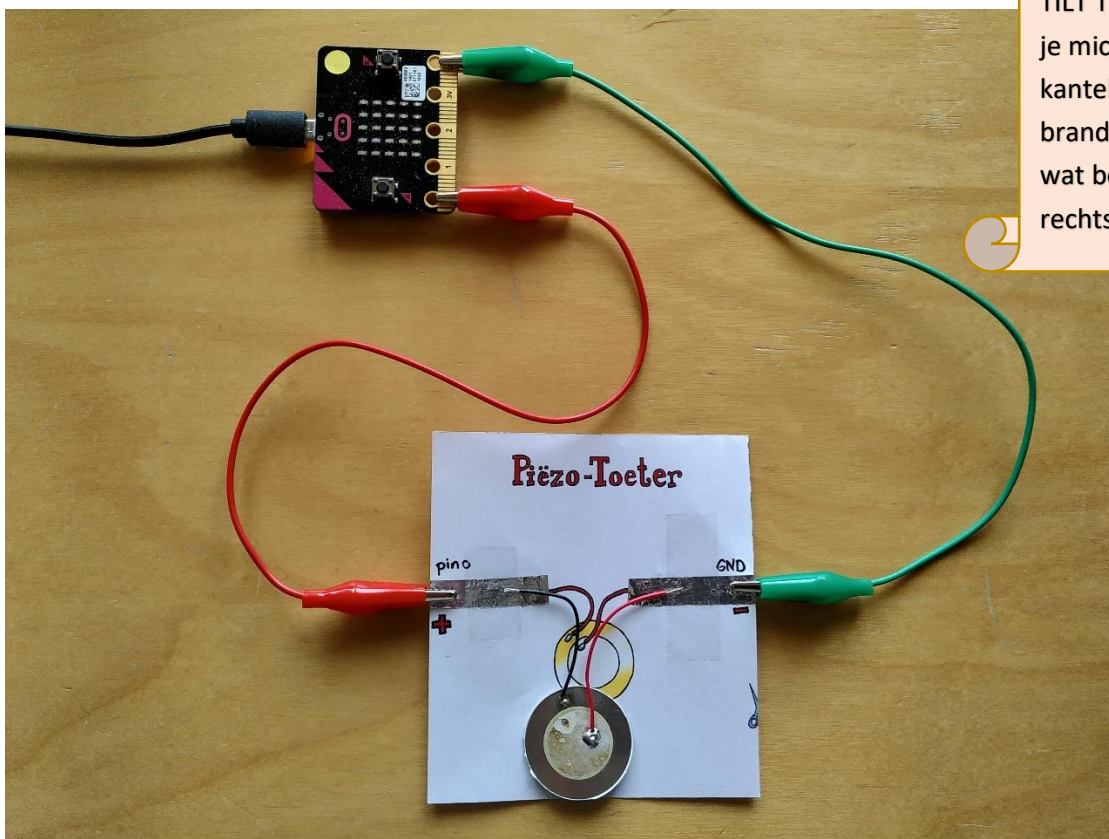

Let op: soms als je deze code gebruikt, scrollt deze tekst: TILT TO FILL SCREEN. Je moet je micro:bit dan net zolang kantelen tot alle ledjes branden. Dan weet je bit weer wat boven, onder, links en rechts is...

Hoge en lage tonen zitten steeds op dezelfde plek, je kunt er dus een liedje mee spelen. Probeer ook eens andere beats. Wat verandert er dan?